MX-H630
MX-H730

MINI-kompaktijärjestelmä

MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW-toisto

käyttöopas

kaikki on mahdollista

Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluja rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Turvallisuusvaroitukset

SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.

Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.	**VAROITUS** SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA **VAROITUS** : VOIT VÄLTÄÄ SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON.	Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.

VAROITUS

- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan välttää.

VAROITUS

- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä, kuten vaaseja, tämän laitteen päälle.
- Laitteen virta kytketään täysin pois kytkemällä sen virtajohto irti pistorasiasta. Tämän vuoksi pistorasian ja virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.
- Kytke laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
- Sähköiskujen ehkäisemiseksi sovita pistotulpan leveä lehti kokonaan pistorasian leveään aukkoon. Kytke pistotulppa seinän pistorasiaan tiukasti.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

LUOKAN 1 LASERLAITE

Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1 LASERLAITTEEKSI.
Muut kuin tässä määritetyt säätimet, muutokset tai toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen.

VAROITUS

- NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT AVATTUINA, VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA.

Tarvikkeet

Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.

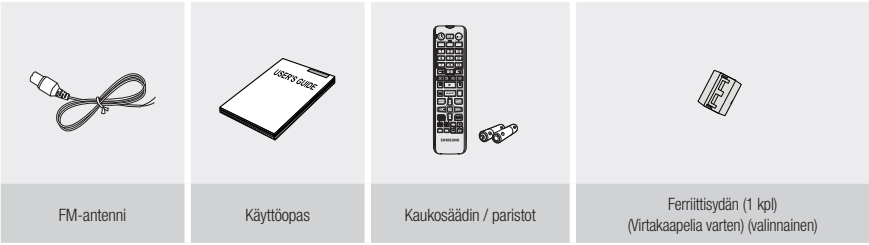

FM-antenni	Käyttöopas	Kaukosäädin / paristot	Ferriittisydän (1 kpl) (Virtakaapelia varten) (valinnainen)

- Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
- käsittelykulut voidaan periä, jos
  a. teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä käyttöopasta).
  b. tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä käyttöopasta).
- Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt.

Turvaohjeet

- Varmista, että käyttämäsi virtalähteen arvot vastaavat tuotteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja.
- Älä aseta tuotetta vahvistimien tai muiden herkästi lämpenevien laitteiden päälle. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai tukittu.
- Älä pinoa tuotteen päälle mitään.
- Varmista ennen tuotteen siirtämistä, että soittimessa ei ole levyä.
- Voit kytkeä virran täysin pois laitteesta kytkemällä virtajohdon irti pistorasiasta. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Tuote voi ylikuumentua ja aiheuttaa toimintavian.
- Älä altista tuotetta kosteudelle, kuumuudelle tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille (esim. kaiuttimet).
- Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotteeseen tulee vika.
- Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Se ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön.
- Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos tuotetta tai levyä on säilytetty kylmässä. Jos siirrät tuotteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen käyttöä, että tuote lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.
- Tässä laitteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle. Paristoja ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Pidä n. 15 cm avoin väli järjestelmän sivujen ja takaosan välillä, jotta tuuletus toimii hyvin.
- Aseta kaiuttimet sopivan välimatkan päähän järjestelmän molemmille puolille, jotta saat hyvän stereoäänentoiston.
- Suuntaa kaiuttimet kuuntelualueen suuntaisesti.

Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja säilyttämiseen

Naarmut levyn pinnassa voivat heikentää äänen ja kuvan laatua tai tehdä toistosta katkonaista.

Huolehdi, että naarmuja ei synny levyihin niiden käsittelyn aikana.

Levyjen koskettaminen

- Älä koske levyn toistopuoleen.
- Tartu levyyn sen reunoista, niin että sen pintaan ei tule sormenjälkiä.
- Älä lisää tarrapaperia tai teippiä levyyn.

Levyjen säilyttäminen

- Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
- Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
- Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa ja pystysuunnassa.
- Pidä levyt puhtaina.
- Älä käytä halkeilleita tai naarmuuntuneita levyjä.

Levyjen käsitteleminen ja säilyttäminen

Jos levylle muodostuu sormenjälkiä tai likaa, puhdista se miedolla, vedellä laimennetulla, puhdistusaineella ja pyyhi pehmeällä kankaalla.

- Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti keskeltä reunoja kohti.
- Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos viileään laitteeseen pääsee lämmintä ilmaa. Jos tuotteeseen tiivistyy kosteutta, se ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, poista levy ja anna tuotteen olla käyttämättömänä 1–2 tuntia virta kytkettynä.

Levytyypit ja levyn muoto

Tämä tuote ei tue DRM-suojausta käyttäviä mediatiedostoja.

CD-R-levyt

- Joitakin CD-R-levyjä ei ehkä voi toistaa levyn tallennuslaitteen (CD-tallennin tai tietokone) tai levyn kunnon vuoksi.
- Käytä 650 Mt:n / 74 minuutin CD-R-levyä. Älä käytä CD-R-levyjä, joiden koko on yli 700 Mt tai 80 minuuttia, sillä niitä ei ehkä voida toistaa.
- Joitakin CD-RW-levyjä (uudelleentallennettavat) ei ehkä voi toistaa.
- Vain oikealla tavalla suljettuja CD-R-levyjä voidaan toistaa. Jos istunto on lopetettu, mutta levyä ei ole suljettu, levyä ei ehkä voi toistaa.

CD-R MP3 -levyt

- CD-R-levyille tallennettujen MP3-tiedostojen tulee olla ISO 9660- tai Joliet-muodossa, jotta levyjä voidaan toistaa.
- MP3-tiedostojen nimet eivät saa sisältää välilyöntejä tai erikoismerkkejä (esimerkiksi: . = +).
- Käytä levyjä, joiden pakkaus-/purkusuhde on suurempi kuin 128 Kbps.
- Vain seuraavilla tiedostopäätteillä varustettuja tiedostoja voidaan toistaa: ".mp3" ja ".MP3".
- Moni-istuntolevyjä voidaa toistaa vain jos istunnot on tallennettu peräjälkeen. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta, levyä voi toistaa vain tyhjään kohtaan asti.
- Jos levyä ei ole suljettu, toiston alkamisessa kestää tavallista kauemmin eikä kaikkia tiedostoja ehkä voida toistaa.
- Äänen toisto voi olla katkonaista, jos tiedostot on koodattu VBR-muodossa (muuttuvalla bittinopeudella), jossa tiedostot koodataan sekä hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32–320 kbps).
- Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 999 raitaa.
- Tuetut äänimuodot: WMA 56–128 kbps -siirtonopeus.

Sisällys

Kiitos, kun ostit SAMSUNGIN minikompaktijärjestelmän.
Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti.
Niiden avulla voit käyttää järjestelmää ja saada täyden hyödyn sen ominaisuuksista.

Turvallisuusvaroitukset 2
Tarvikkeet 2
Turvaohjeet 3
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja säilyttämiseen 3
Levytyypit ja levyn muoto 3
Sisällys 4
Kuvaus 5
- Etupaneeli 5
- Takapaneeli 6
- Kaukosäädin 7

Ferriittisydämen kiinnittäminen virtakaapeliin (valinnainen) 7
Näyttötoiminto 7
CD/MP3/WMA-CD-toisto 8
Raidan valitseminen 8
Tietyn musiikkikohdan hakeminen CD-levyltä 8
Yhden raidan tai kaikkien raitojen jatkuva toisto CD-levyllä 8
10 raidan ohitustoiminto 9
CD-ohjelmointi 9
Ohjelmoitujen raitojen tarkistaminen ja muokkaaminen 9
Automaattinen vaihtotoiminto 9
Toistaminen USB-laitteelta 10
- Raidan valitseminen USB-laitteelta 10
- Kansion pikahaku 10
- Pikahaun käyttäminen 10
- Uudelleentoisto 10
- Tiedoston poistaminen 10
- 10 raidan ohitus 10

Bluetoothin käyttö 11
Kellon asettaminen 12
Ajastintoiminto 12
Ajastimen peruuttaminen 13
Radion kuunteleminen 13
Tallennetun aseman valitseminen 13
Tallennustoiminto 14
Tallennusnopeus 14
EQ-tilan valitseminen 15
PAIKALLISEN EQ-tilan valitseminen 15
FOOTBALL -TILAN käyttö 15
GIGA SOUND -toiminto 15
Mikrofonin kytkeminen 15
Vianetsintä 16
Tekniset tiedot 17

Symbolit	Tärkeää	Huomautus

Etupaneeli

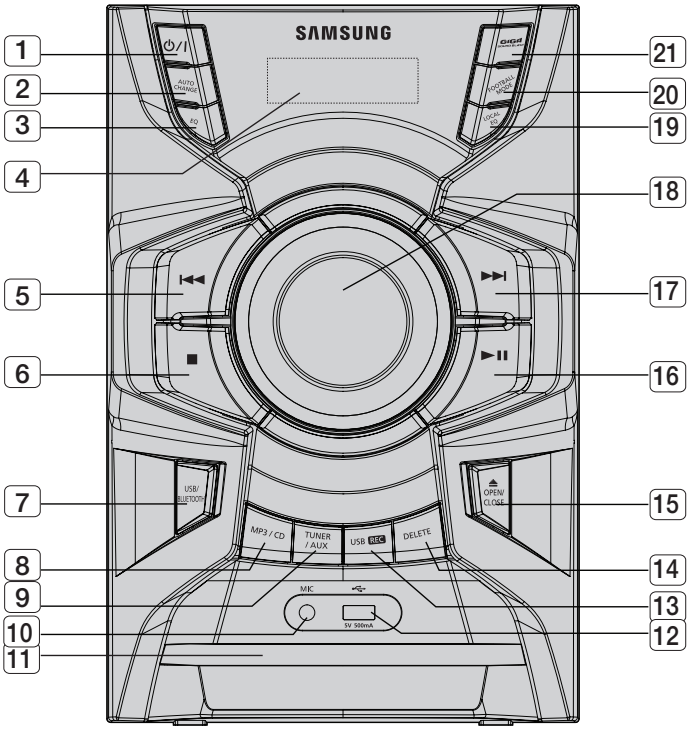

1. POWER (VIRTA) -painike
   - Käynnistä ja sammuta minikompaktijärjestelmä.
2. AUTO CHANGE (AUTOM. VAIHTO) -painike
3. EQ-painike
4. Näyttöruutu
5. Search/Skip (Haku/Ohitus) -painike
6. STOP/Tuning Mode (PYSÄYTÄ/Viritystila) -painike
7. USB/BLUETOOTH-painike
8. MP3/CD-painike
9. TUNER/AUX-painike
10. MIC-liitäntä
11. Levyluukku
12. USB-liitäntä
13. USB REC (USB-TALLENNUS) -painike
14. DELETE (POISTA) -painike
15. OPEN/CLOSE (AVAA/SULJE) -painike
16. PLAY/PAUSE (TOISTA/KESKEYTÄ) -painike
17. Search/Skip (Haku/Ohitus) -painike
18. Äänenvoimakkuuden säätäminen
19. LOCAL EQ (PAIKALLINEN TAAJUUSKORJAIN) -painike
20. FOOTBALL MODE (JALKAPALLOTILA) -painike
21. GIGA SOUND BLAST -painike

Takapaneeli

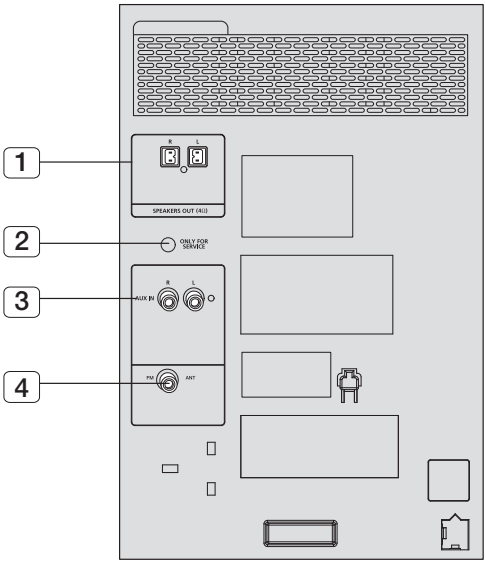

1. 2.0 CH -kaiutinliitännät

Kaiutinliitännät sijaitsevat järjestelmän takapaneelissa:

1. Kytke kaiutinliitinkaapelit alla kuvatun mukaisesti asianmukaisiin kauitinliitäntöihin järjestelmän takaosassa.
   - Vasen kaiutin (V).
   - Oikea kaiutin (O).

2. ONLY FOR SERVICE (VAIN HUOLTO)

- Tämä liitin on vain huoltoa varten. Älä käytä sitä.

3. AUX IN -liitännät

1. Kytke tuotteen AUX IN -liitäntä audiokaapelilla (lisävaruste) ulkoisen analogisen laitteen Audio Out (Äänilähtö) -liitäntään.
   - Varmista, että liitäntöjen värit ovat samat.
   - Jos ulkoisessa analogisessa laitteessa on vain yksi Audio Out -äänilähtöliitäntä, kytke vasen tai oikea.
   - Valitse AUX-tulo painamalla **TUNER/AUX** (VIRITIN/AUX) -painiketta.
   - Kun tuote on AUX-tilassa ja mitään painikkeita ei paineta vähintään 8 tuntiin, virta sammuu automaattisesti.

4. FM-antenniliitäntä

1. Kytke mukana toimitettava FM-antenni FM-antenniliitäntään.
2. Siirrä johtoantennia hitaasti, kunnes vastaanotto on hyvä ja kiinnitä antenni sitten seinään tai vastaavaan kestävään pintaan.
3. Jos kuuluvuus on huono, voit joutua asentamaan ulkoantennin. Voit tehdä tämän yhdistämällä FM-ulkoantennin järjestelmän takaosan FM-liitäntään käyttämällä 75Ω-koaksiaalikaapelia (ei sisälly pakettiin).

Kaukosäädin

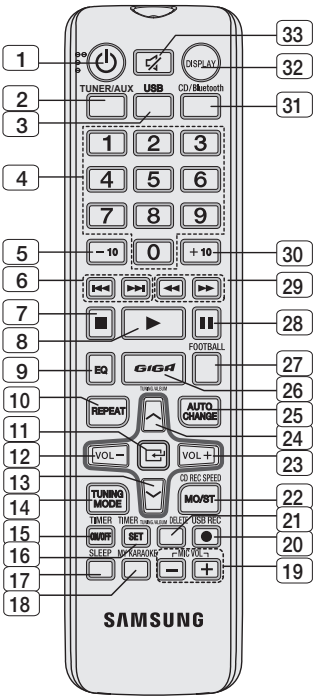

1. POWER
2. TUNER/AUX
3. USB
4. Numeropainikkeet (0–9)
   - Paina haluamasi raidan numeroa toiston aikana. Valittu raita toistetaan.
5. -10
6. Skip
7. STOP
8. PLAY
9. EQ
10. REPEAT
11. ENTER
12. VOLUME -
13. TUNING/ALBUM ∨
14. TUNING MODE
15. TIMER ON/OFF
16. TIMER SET
17. SLEEP
    - Aseta aika, jolloin tuote sammuttaa itsensä.
18. MY KARAOKE
19. MIC VOLUME -, +
20. USB REC
21. DELETE
22. CD REC SPEED, MO/ST
23. VOLUME +
24. TUNING/ALBUM ∧
25. AUTO CHANGE
26. GIGA
27. FOOTBALL
28. PAUSE
29. SEARCH
30. +10
31. CD/Bluetooth
32. NÄYTTÖ
33. MUTE
    - Mykistää äänen väliaikaisesti.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

- Aseta paristot kaukosäätimeen niin, että paristojen navat (+,-) vastaavat paristolokeron merkintöjä.
- Paristoja/akkuja ei saa hävittää polttamalla.
- Älä aiheuta oikosulkua tai ylikuumenemista paristoihin tai pura niitä.
- Olemassa on räjähdysvaara, jos vääräntyyppisiä paristoja käytetään. Vaihda paristo ainoastaan samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
- Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin etäisyydelle asti laitteesta.

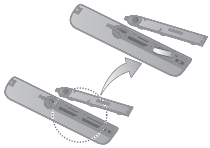

* Paristojen koko: AAA

Ferriittisydämen kiinnittäminen virtakaapeliin (valinnainen)

Ferriittisydämen kiinnittäminen virtakaapeliin auttaa estämään radiosignaalien aiheuttamia RF-häiriöitä.

1. Avaa ferriittisydän vetämällä sen kiinnike auki.
2. Kiinnitä ferriittisydän virtakaapeliin ohjeiden mukaan ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Ferriittisydämen asentaminen virtakaapeliin

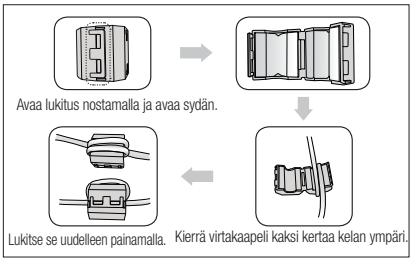
Avaa lukitus nostamalla ja avaa sydän.
Lukitse se uudelleen painamalla.
Kierrä virtakaapeli kaksi kertaa kelan ympäri.

Näyttötoiminto

Voit tarkastella kaikkia käytettäviä näyttötoimintoja ja säätää näytön kirkkautta.

Joka kerran, kun painat kaukosäätimen **DISPLAY** (NÄYTTÖ) -painiketta, näyttötila muuttuu seuraavasti:

- **Demo (Esittely) -toiminto**
  Kaikki järjestelmän käytettävissä olevat toiminnot näkyvät etupaneelin näytöllä.
- **Dimmer (Himmennys) -toiminto**
  Dimmer-toiminto valitaan ja näyttö himmenee.
- **Display ON**
  Näyttö käynnistetään.
- **Clock ON**
  Asettamasi kello näytetään.

CD/MP3/WMA-CD-toisto

Voit toistaa CD-levyjä (12 cm) ilman sovitinta.

☛ Tämä tuote on suunniteltu toistamaan CD-äänilevyjä, CD-levyjä sekä CD-R-, CD-RW- ja MP3/WMA-CD-levyjä.

- Avaa ja sulje CD-kelkka varovasti. Älä käytä liikaa voimaa.
- Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä tai paina sitä.
- Älä aseta tavallisesta muodosta poikkeavia CD-levyjä, kuten sydämen tai kahdeksankulmion muotoisia CD-levyjä soittimeen. Tuote voi vaurioitua.
- Säilytät parhaan äänenlaadun säilyttämällä CD-levyjä huolellisesti ohjeiden mukaan.

1. Avaa levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE** -painiketta.
2. Aseta levy varovasti levyluukkuun tekstipuoli ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE** -painiketta. Levy toistetaan automaattisesti.
   - MP3-/WMA-levyjen ja CD-äänilevyjen osalta voi kestää useita minuutteja, että levyn raitojen tarkistus on suoritettu.
   - Jos toistat tiedoston, jonka nimi on englanninkielinen tai MP3-/WMA-CD-tietovälineen englanninkielisellä nimikkeellä, kappaleen nimike näkyy näytössä. (Muut kuin englanninkieliset nimikkeet eivät välttämättä näy.)
   - Erikoismerkkejä sisältävän englanninkielisen raidan nimike ei näy.

<CD/MP3/WMA-CD-toiston näyttö>



4. Säädä äänenvoimakkuutta:
   - Laitteen VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS) -säätimellä TAI
   - Painamalla kaukosäätimen painikkeita Vol + tai –. Äänenvoimakkuuden tasoa voidaan säätää 31 vaiheessa (VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 ja VOLUME MAX).
5. Päälaite
   Voit keskeyttää toiston hetkeksi painamalla ▶II-painiketta. Painamalla ▶II-painiketta voit jatkaa levyn toistoa.
   Kaukosäädin
   Voit keskeyttää toiston hetkeksi painamalla **PAUSE**(**II**) -painiketta.
   Painamalla **PLAY**(▶) -painiketta voit jatkaa levyn toistoa.
6. Voit pysäyttää toiston painamalla **STOP** (■) -painiketta.

- Jos levykelkassa ei ole levyä, laitteen näytöllä lukee "NO DISC".
- MP3/WMA-CD-levyjen toiston laatu voi riippua levyn kunnosta tai tiedostot tallentaneen laitteen kunnosta.
- Ongelmia voi esiintyä toistossa, jos samalla levyllä on erityyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia kansioita.
- Pidä levyasema suljettuna, kun et käytä sitä. Näin sinne ei keräänny pölyä.
- Voit asettaa CD-levyn sisään tai poistaa sen, kun valittuna on radio-, USB- tai auxiliary(lisä)-lähdetila. Painamalla OPEN/CLOSE (AVAA/SULJE) -painiketta tuote vaihtaa automaattisesti MP3/CD-tilaan.
- Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai kaukosäätimestä yli 3 minuuttiin, kun tuote on taukotilassa, se vaihtuu pysäytystilaan.
- Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai kaukosäätimestä yli 25 minuuttiin, kun tuote on pysäytystilassa tai ei levyä -tilassa, tuotteen virta sammuu automaattisesti.

Raidan valitseminen

Voit valita haluamasi raidan, kun levyä toistetaan.

Edellisen raidan toistaminen

Paina I◀◀-painiketta 3 sekunnin kuluessa siitä, kun nykyisen raidan toisto alkoi.
Paina I◀◀-painiketta kahdesti vähintään 3 sekunnin kuluessa siitä, kun nykyisen raidan toisto alkoi.

Seuraavan raidan toistaminen

Paina ▶▶I-painiketta.

Nykyisen raidan toistaminen alusta

Paina I◀◀-painiketta kerran 3 sekunnin kuluessa siitä, kun nykyisen raidan toisto alkoi.

Haluamasi raidan toistaminen

Siirry haluamaasi raitaan I◀◀ - tai ▶▶I -painikkeella.

- Voit myös valita raidan käyttämällä kaukosäätimen numeropainikkeita (0–9).

Tietyn musiikkikohdan hakeminen CD-levyltä

Kun kuuntelet CD-levyä, voit hakea nopeasti tietyn musiikkikohdan raidalta.

Hae	Painamalla ...
Eteenpäin	▶▶
Taaksepäin	◀◀

Voit hakea raitaa automaattisesti pitämällä päälaitteen I◀◀ - tai ▶▶I -painiketta painettuna.

Yhden raidan tai kaikkien raitojen jatkuva toisto CD-levyllä

Voit toistaa CD-levyä, raitoja jotka ovat kansiossa (vain MP3) tai yksittäistä raitaa toistuvasti:

1. Paina **REPEAT (TOISTO)** -painiketta.
   Joka kerran, kun painat **REPEAT** -painiketta, jatkuvan toiston tila muuttuu seuraavasti:

   MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
   CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM
2. Kun haluat lopettaa Jatkuva toisto -toiminnon, paina **REPEAT** (TOISTO) -painiketta kunnes "**OFF**" tulee näkyviin.
   - **OFF**: Toistuvan toiston peruutus.
   - **TRACK**: Toistaa valitun raidan toistuvasti.
   - **DIR**: Toistaa valitun hakemiston kaikki raidat toistuvasti.
   - **ALL**: Toistaa koko levyn toistuvasti.
   - **RANDOM**: Toista raidat satunnaisessa järjestyksessä.

10 raidan ohitustoiminto

Paina painikkeita **+10** tai **-10** toistotilassa. Laite ohittaa 10 raitaa eteenpäin tai taaksepäin nykyisestä raidasta.

CD-ohjelmointi

Tämä toiminto ei ole käytettävissä MP3-/WMA-CD-levyn toistossa.

- Voit ohjelmoida jopa 24 haluamasi raidan soittojärjestyksen.
- CD-levyn toistaminen täytyy kuitenkin lopettaa ennen raitojen valitsemista.

1. Lopeta CD-levyn toistaminen painamalla **STOP**(■) -painiketta CD-toistotilassa.
2. Näet alla olevan viestin, kun painat **ENTER (⏎)** -painiketta:

   P01 --

   (01= ohjelman numero, --= raidan numero)
3. Siirry haluamaasi raitaan ⏮ - tai ⏭ -painikkeella.
   - Siirry edelliseen raitaan painamalla ⏮.
   - Siirry seuraavaan raitaan painamalla ⏭.
4. Vahvista valintasi painamalla **ENTER (⏎)** painiketta. Valinta tallennetaan ja P02 -- ilmestyy näytölle.
5. Valitse lisää raitoja ohjeiden 3–4 mukaan yllä.
6. Toista ohjelmoidut raidat painamalla **PLAY** (▶) -painiketta.
7. Voit lopettaa ohjelmoitujen raitojen toistamisen painamalla **STOP**(■) -painiketta. Painamalla **STOP**(■) -painiketta uudelleen voit peruuttaa ohjelmoitujen raitojen toistamisen.
   - Ohjelmointi peruutetaan, jos avaat levykelkan tai kytket virran pois tuotteesta.

➢ Jos painat CD Program (CD-ohjelma) -tilassa USB REC (USB-TALLENNUS)- tai AUTO CHANGE (AUTOM. VAIHTO) -painikkeita, nämä toiminnot eivät toimi, ja laite näyttää viestin "PROG".

Ohjelmoitujen raitojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Voit tarkastella ohjelmoitujen raitojen luetteloa ja muokata niitä.

1. Jos ohjelmoitua raitaa toistetaan, paina **STOP** (■)-painiketta kerran.
2. Näet alla olevan viestin, kun painat **ENTER (⏎)** -painiketta kahdesti:

   C01 02

   (C=Check (Tarkista), 01 = ohjelman numero)

   ➢ Jos yhteensä 24 raitaa on jo ohjelmoitu, näytössä näytetään ”P”-kirjaimen sijaan ”C”.
3. Paina **ENTER (⏎)** -painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi raita näkyy.
4. Valitse eri raita ⏮ - tai ⏭ -painikkeella.
5. Vahvista valintasi painamalla **ENTER (⏎)** -painiketta.
6. Toista ohjelmoidut raidat painamalla **PLAY** (▶) -painiketta.

Automaattinen vaihtotoiminto

Voit jatkaa levyn toiston jälkeen USB-toistolla automaattisesti.

1. Paina **AUTO CHANGE** -painiketta.
   Tila muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti:

   AUTO CHANGE ON ➞ AUTO CHANGE OFF

   - Kun automaattinen vaihto näkyy "ON"-tilassa, laite toistaa ensin levyltä ja sitten Disc ➞ USB.
   - Kun automaattinen vaihto on "ON"-tilassa, ja painat POWER (VIRTA) -painiketta, FUNCTION (TOIMINTO) -painiketta tai OPEN/CLOSE -painiketta, automaattinen vaihtotoiminto siirtyy "OFF"-tilaan.
   - Kun toistetaan USB:ltä ja USB-yhteys katkaistaan, automaattinen vaihtotoiminto siirtyy "OFF"-tilaan.
   - Kun automaattinen vaihtotoiminto on "ON"-tilassa, laite ei voi tallentaa.
   - Kun automaattinen vaihtotoiminto on "ON"-tilassa, REPEAT (TOISTO)- ja SLEEP (UNIAJASTIN) -toiminnot vaihtuvat automaattisesti OFF (EI KÄYTÖSSÄ) -tilaan.
   - Kun automaattinen vaihto on tilassa "ON" (KÄYTÖSSÄ), CD REC SPEED (CD-TALLENNUSNOPEUS)-, USB REC (USB-TALLENNUS)-, REPEAT (TOISTO)-, PROGRAM (OHJELMA)-, DELETE (POISTA)- ja SLEEP (UNIAJASTIN) -toiminnot eivät toimi, ja laite näyttää viestin "AUTO CHANGE ON".
   - Kun LEVYN toisto päättyy, ja USB-lähdettä ei ole, laite jatkaa levyn toistamista.
   - Kun USB-lähteen toisto päättyy, ja LEVY-lähdettä ei ole, laite jatkaa musiikin toistamista USB:ltä.

Toistaminen USB-laitteelta

Kytke ulkoinen tallennuslaite, kuten USB-muistitikku tai ulkoinen kiintolevy tuotteeseen. Voit toistaa MP3-/WMA-muodossa olevia tiedostoja.

Ennen kuin aloitat!

- Yhdistä ulkoinen USB-tallennuslaite tuotteeseesi.
- Valitse USB-tila päälaitteen **USB/BLUETOOTH** -painikkeella tai valitsemalla **USB** kaukosäätimen **USB**-painikkeella.
- Ensimmäisen hakemiston ensimmäinen raita toistetaan automaattisesti.

➢ **Pysäytä toisto**
Pysäytä toisto painamalla **STOP** (■) -painiketta.

➢ **USB-laitteen poistaminen**
Voit poistaa USB-laitteen turvallisesti painamalla **STOP** (■) -painiketta uudelleen.

☛ Älä kytke USB-laturia tämän tuotteen USB-porttiin. Tuote voi vaurioitua.

Raidan valitseminen USB-laitteelta

Voit valita MP3-tiedoston toiston aikana.

➢ Jos haluat siirtyä edelliseen/seuraavaan raitaan, paina painikkeita ⏮,⏭ lyhyen aikaa.

- Laite siirtyy hakemiston edelliseen/seuraavaan tiedostoon.
- Jos painat painikkeita ⏮,⏭ useamman kerran kuin hakemistossa on tiedostoja, siirryt seuraavaan hakemistoon.

Kansion pikahaku

1. Siirry edelliseen/seuraavaan kansioon painamalla kaukosäätimen **TUNING/ALBUM** -painiketta.
2. Kun haku on suoritettu, näet edellisen/seuraavan kansion nimen. Raidan toisto alkaa.

Pikahaun käyttäminen

Voit hakea halutun kohdan nopeasti toiston aikana.

➢ Paina painiketta ◀◀,▶▶.
- Siirryt taaksepäin/eteenpäin nopeasti aina painaessasi painiketta.

☛ Ääntä ei kuulu nopean toiston tilassa.

Uudelleentoisto

1. Paina **REPEAT** (TOISTO) -painiketta.
   Joka kerran, kun painat **REPEAT** -painiketta, jatkuvan toiston tila vaihtuu seuraavasti:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Kun haluat lopettaa jatkuvan toistotoiminnon, paina **REPEAT** (TOISTO) -painiketta kunnes "**OFF**" tulee näkyviin.
   - **OFF**: Toistuvan toiston peruutus.
   - **TRACK**: Toistaa valitun raidan toistuvasti.
   - **DIR**: Toistaa valitun hakemiston kaikki raidat toistuvasti.
   - **ALL**: Toistaa kaikki raidat toistuvasti.
   - **RANDOM**: Toista raidat satunnaisessa järjestyksessä.

Tiedoston poistaminen

Voit poistaa tiedoston USB-laitteelta.

1. Toista tiedosto, jonka haluat poistaa.
2. Paina **DELETE** (POISTA) -painiketta.
3. Valitse YES (KYLLÄ) painikkeella ⏮ tai ⏭.
4. Paina kaukosäätimen **ENTER**- tai **DELETE** (POISTA) -painiketta.

   Valittu tiedosto poistetaan.

☛ NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.

10 raidan ohitus

Paina **+10**- tai **-10**-painiketta toistotilassa. Laite ohittaa 10 raitaa eteenpäin tai taaksepäin nykyisestä raidasta.

Lue alla olevat ohjeet, ennen kuin käytät USB-laitetta tämän laitteen kanssa.

- Jotkin USB-laitteet eivät välttämättä toimi oikein tämän tuotteen kanssa.
- Tämä tuote tukee vain ulkoisia kiintolevyjä, jotka on alustettu FAT-tiedostomuotoon.
- USB 2.0 -kiintolevyt tulee yhdistää erilliseen virtalähteeseen. Muussa tapauksessa USB 2.0 -kiintolevyt eivät toimi.
- Jos ulkoinen USB-tallennuslaite on yhdistetty useaan laitteeseen, vain ensimmäisen kiintolevyn MP3-tiedostot toistetaan.
- DRM-suojausta käyttäviä tiedostoja ei tueta. Digital Right Management (digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) rajoittaa valtuuttamatonta DRM-tiedoston käyttöä, jotta tiedoston tekijänoikeuksia suojataan piratismilta.
- Vaikka tiedoston tiedostopääte on .mp3, tiedostoa ei voi toistaa, jos se on alustettu MPEG layer 1- tai 2-muodossa.
- Älä käytä tunnistamatonta USB-keskitintä.
- Vain MP3/WMA-tiedoston 15 ensimmäistä merkkiä näytetään.
- Siirrettäviä kiintolevyjä tuetaan vain, jos niiden koko on alle 160 Gt. 160 Gt:n kiintolevyjä tai sitä suurempia siirrettäviä kiintolevyjä ei välttämättä tueta laitteesta riippuen.
- Tuotteella voi kestää useita minuutteja tunnistaa USB-laitteen tiedostot.
- USB-laitteet (erityisesti USB-kiintolevyt) voivat aiheuttaa viiveen siirryttäessä seuraavaan raitaan.
- Jos USB-laite tukee vain USB VER. 1.1:tä, laite voi käyttää tiedostoja hitaasti tai se ei välttämättä tunnista tiedostojen ominaisuuksia.
- Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai kaukosäätimestä yli 3 minuuttiin, kun tuote on keskeytystilassa, se vaihtuu pysäytystilaan.
- Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai kaukosäätimestä yli 25 minuuttiin, kun tuote on pysäytystilassa tai ei USB:tä -tilassa, tuotteen virta sammuu automaattisesti.

Bluetoothin käyttö

Bluetooth-laitteen avulla voit nauttia musiikista ja sen hyvälaatuisesta stereoäänestä ilman johtoja.

Mikä on Bluetooth?

Bluetooth-tekniikan avulla Bluetooth-yhteensopivat laitteet voivat muodostaa yhteyden toistensa kanssa helposti käyttäen lyhyttä langatonta yhteyttä.

- Bluetooth-laite voi aiheuttaa häiriöitä tai toimintavian käytöstä riippuen, jos:
  - Ruumiinosa koskettaa Bluetooth-laitteen tai tuotteen vastaanotin- tai lähetinjärjestelmää.
  - Se on altis sähköiselle vaihtelulle, joka aiheutuu seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.
  - Se on altis sähköhäiriöille samaa taajuuskaistaa käyttävistä laitteista, kuten lääketieteellisistä laitteista, mikroaaltouunista tai langattomasta lähiverkosta.
- Pidä minikompaktijärjestelmä ja Bluetooth-laite lähellä toisiaan laiteparia muodostettaessa. Mitä pidempi matka järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välillä on, sitä huonompi yhteys on.
- Jos etäisyys ylittää Bluetoothin toimintasäteen, yhteys katkeaa.
- Alueilla, joissa yhteyden laatu on heikko, Bluetooth-yhteys ei välttämättä toimi kunnolla.
- Minikompaktijärjestelmän vastaanottoalue toimii 10 m:n etäisyydelle kaikkiin suuntiin, jos esteitä ei ole. Yhteys katkeaa automaattisesti, jos Bluetooth-laitteen etäisyys on alueen ulkopuolella. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.
- Tämä langaton laite voi aiheuttaa sähköistä häiriötä, kun se on toiminnassa.

Tuotteen yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Varmista, että Bluetooth-laitteesi tukee Bluetooth-yhteensopivaa stereokuuloketoimintoa ennen kuin aloitat.

1. Kun painat päälaitteen **USB/BLUETOOTH**-painiketta tai kaukosäätimen **CD/Bluetooth**-painiketta, "**BT**"-viesti tulee näkyviin.
   - Näet viestin "**BT READY**" näytöllä.
2. Valitse kytkettävän Bluetooth-laitteen Bluetooth-valikko. (Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.)
3. Valitse Bluetooth-laitteen stereokuulokevalikko.
   - Näet luettelon haetuista laitteista.
4. Valitse "**[Samsung] MINI xxxxxx** " hakuluettelosta.
   - Kun tuote on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, tuote näyttää viestin "**device name**" →"**CONNECTED**"→"**BT**" etunäytöllä.
   - Jos Bluetooth-laitteen yhdistäminen MINI-laitteeseen on epäonnistunut tai "**UNPAIRED**" näkyy näytöllä, poista Bluetooth-laitteen aiemmin löytämä "**[Samsung] MINI XXXXXX**" ja hae MINI-laitetta uudelleen.
5. Toista musiikkia yhdistetyllä laitteella.
   - Voit kuunnella yhdistetyssä Bluetooth-laitteessa toistettavaa musiikkia tuotteen kautta.
   - Joidenkin mallien Play/Pause/Repeat/Stop/Next/Back (Toista/Keskeytä/Toisto/Pysäytä/Seuraava/Edellinen) -toiminnot eivät ole saatavilla Bluetooth-tilassa.

➢
- Tuote tukee keskitason SBC-koodausta (enintään 237 kbps taajuudella 48 kHz), mutta ei korkealaatuista SBC-koodausta (328 kbps taajuudella 44,1 kHz).
- Vain yksi Bluetooth-laite voidaan yhdistää kerrallaan.
- Minikompaktijärjestelmä ei välttämättä hae tai yhdistä oikein seuraavissa tapauksissa:
  - Jos minikompaktijärjestelmän läheisyydessä on voimakas sähkökenttä.
  - Jos minikompaktijärjestelmän kanssa yhdistetään samanaikaisesti useita Bluetooth-laitteita.
  - Jos Bluetooth-laite on kytketty pois päältä, se ei ole paikallaan tai siinä on toimintavika.
- Huomioi, että laitteet, kuten mikroaaltouunit, langattomat LAN-sovittimet, loisteputkivalot ja kaasuhellat käyttävät samaa taajuusaluetta kuin Bluetooth-laite. Tämä voi aiheuttaa sähköistä häiriötä.

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen tuotteesta

Voit katkaista tuotteen ja Bluetooth-laitteen välisen yhteyden. (Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.)

- Tuotteen yhteys katkaistaan.
- Kun tuotteen ja Bluetooth-laitteen yhteys on katkaistu, tuote näyttää viestin "**BT DISCONNECTED**"→"**BT READY**" etunäytöllä.

Tuotteen ja Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

1. Vaihda Bluetooth -tilasta toiseen tilaan tai sammuta Mini-järjestelmä Mini-järjestelmän etupaneelin toisella tilapainikkeella. Kytketyn laitteen yhteys katkaistaan.

➢
- Bluetooth-yhteys katkeaa Bluetooth-yhteystilassa, jos tuotteen ja Bluetooth-laitteen välinen etäisyys ylittää 10 metriä.
- Jos Bluetooth-laite asetetaan takaisin kantoalueelle, käynnistä tuote uudelleen yhdistääksesi uudelleen Bluetooth-laitteen kanssa.
- Jotkin toiminnot eivät ehkä toimi oikein kaikissa Bluetooth-laitteissa.
- Tuote sammuu automaattisesti Bluetooth-tilassa, jos tuotteessa ei ole Bluetooth-laitetta yhdistettynä 25 minuuttiin.

Bluetoothin virtatoiminnon käyttö

Kun tuote on pois päältä, voit kytkeä tuotteen päälle yhdistämällä älylaitteesi tuotteeseen Bluetooth-yhteydellä.

1. Pidä kaukosäätimen CD/Bluetooth-painiketta painettuna käyttääksesi Bluetooth Power On (Bluetooth-käynnistys) -toimintoa.
   - Bluetooth-virtatila muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti: **BLUETOOTH POWER ON** → **BLUETOOTH POWER OFF**.
   - Aseta Bluetooth-virtatilaksi BLUETOOTH POWER ON painamalla tätä painiketta.
2. Yhdistä älylaitteesi tuotteeseen Bluetooth-yhteydellä. (Saat tietoja Bluetooth-yhteydestä älylaitteesi käyttöoppaasta.)
3. Kun tuote on sammutettu ja muodostat Bluetooth-yhteyden älylaitteellasi, tuote käynnistyy automaattisesti Bluetooth-tilassa.

➢
- Valitse älylaitteelta toistettava musiikki.
- Tämä toiminto on käytettävissä, kun Bluetooth-virtatoiminto on asetettu tilaan BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH-KÄYNNISTYS).
- Jos yhdistät älylaitteesi tuotteeseen Bluetooth-yhteydellä Bluetooth Power On- tai Off-tilassa (kun CD, radio, USB tai lisälähdetoiminto on valittuna), tuote siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan.
- Bluetooth-virtatilan asetus säilytetään, kun sammutat minijärjestelmän.

Kellon asettaminen

Sinulla on kussakin vaiheessa muutama sekunti aikaa asettaa vaaditut toiminnot. Jos ylität tämän ajan, sinun täytyy aloittaa uudelleen.

1. Kytke järjestelmä päälle **POWER** (⏻/I) -painikkeella.
2. Paina **TIMER SET** -painiketta ja paina **ENTER** (⏎) . "CLOCK" näytetään ruudulla.
3. Paina **ENTER** (⏎) -painiketta. Tunnit vilkkuvat.
   - Lisää tunteja painamalla: ∧
   - Vähennä tunteja painamalla: ∨
4. Kun oikea tuntimäärä on näytöllä paina **ENTER** (⏎) -painiketta. Minuutit vilkkuvat.
   - Lisää minuutteja painamalla: ∧
   - Vähennä minuutteja painamalla: ∨
5. Kun oikea minuuttimäärä on näytöllä paina **ENTER** (⏎) -painiketta. "⏲ **TIME**" näkyy näytöllä.
   - Aika on nyt asetettu.

➢
- Voit näyttää kellonajan myös silloin, kun käytät toista toimintoa, painamalla **TIMER SET** -painiketta kerran.
- Voit käyttää myös etupaneelin ⏭ - tai ⏮ -painiketta **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨ painikkeen sijasta vaiheessa 3 ja 4.

Ajastintoiminto

Ajastimen avulla voit kytkeä järjestelmän päälle tai pois päältä automaattisesti tiettyinä aikoina.

- Ennen kuin asetat ajastimen, varmista että nykyinen kellonaika on oikea.
- Sinulla on kussakin vaiheessa muutama sekunti aikaa asettaa vaaditut toiminnot. Jos ylität tämän ajan, sinun täytyy aloittaa uudelleen.
- Jos et halua, että järjestelmä kytketään päälle tai pois päältä automaattisesti, sinun täytyy peruuttaa ajastin painamalla **TIMER ON/OFF** -painiketta.

Esimerkki: Haluat herätä musiikkiin aamuisin.

1. Kytke järjestelmä päälle **POWER** (⏻/I) -painikkeella.
2. Paina **TIMER SET** -painiketta, kunnes ⏲ **TIME** näkyy näytöllä.
3. Paina **ENTER** (⏎) -painiketta.
   Tulos: **ON** näytetään muutaman sekunnin ajan. Voit asettaa ajastimen aloitusajan.
4. Aseta ajastimen aloitusaika.
   a Aseta tunnit **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨ -painikkeilla.
   b Paina **ENTER** (⏎) -painiketta.
   Tulos: Minuutit vilkkuvat.
   c Aseta minuutit **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨ -painikkeilla.
   d Paina **ENTER** (⏎) -painiketta.
   Tulos: **OFF** näytetään muutaman sekunnin ajan. Voit nyt asettaa ajastimen lopetusajan.
5. Aseta ajastimen lopetusaika.
   a Aseta tunnit **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨ -painikkeilla.
   b Paina **ENTER** (⏎) -painiketta.
   Tulos: Minuutit vilkkuvat.
   c Aseta minuutit **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨ -painikkeilla.
   d Paina **ENTER** (⏎) -painiketta.
   Tulos: **VOL XX** tulee näkyviin, missä **XX** vastaa asetettua äänenvoimakkuutta.
6. Säädä äänenvoimakkuus **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨ -painikkeella ja paina **ENTER** (⏎) -painiketta.
   Tulos: Valittava lähde näytetään.
7. Voit valita haluamasi lähteen, kun järjestelmä kytkeytyy päälle painamalla **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨ -painiketta.

Jos valitset...	**Sinun täytyy myös...**
FM (radio)	a Painaa **ENTER** (⏎) -painiketta. b Valita esiasetettu asema painamalla **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨-painiketta.
CD/MP3 (compact disc)	Asettaa CD-levy laitteeseen.
USB	Kytkeä USB-laite.

8. Paina **ENTER** (⏎) -painiketta.
   Tulos: **CHKREC** (Haluatko tallentaa?) näytetään.

9. Paina **ENTER ( )** -painiketta.
Tulos: **REC N** näytetään. Valitse **REC Y** tai **REC N** painamalla **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨-painiketta ja paina **ENTER ( )** -painiketta.

1) Jos valitset REC N, Minijärjestelmä ei tallenna, kun se käynnistyy. Jos olet jo asettanut viritinajastimen tallennuksen, voit peruuttaa sen valitsemalla REC N. Huomaa että Minijärjestelmä käynnistyy ja sammuu edelleen tässä menetelmässä aiemmin asetettuina aikoina.

2) Jos valitset REC Y, voit asettaa Minijärjestelmän tallentamaan kun se käynnistyy. Tallennuksen aloitus- ja lopetusajat voivat erota ajastimen aloitus- ja lopetusajoista, jotka asetit aiemmin tässä menetelmässä.

a. Paina **ENTER ( )** -painiketta.
Tulos: **ON** näytetään muutaman sekunnin ajan. Voit asettaa viritinajastimen tallennuksen aloitusajan.

b. Paina **ENTER ( )** -painiketta.
Tulos: **OFF** näytetään muutaman sekunnin ajan. Voit asettaa viritinajastimen tallennuksen lopetusajan.

➢
- Viritinajastimen tallennusaika on enintään 5 tuntia.
- Jos ajastimen päälle- ja pois päältä -ajat ovat identtiset, ERROR näytetään.
- Jos minijärjestelmässä ei ole levyä tai USB-laitetta kytkettynä, ja valitset "CD" tai "USB", laite valitsee automaattisesti vaihtoehdon "TUNER".
- Voit käyttää päälaitteen ▶▶I, I◀◀-painikkeita **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨-painikkeiden sijasta asetussäätöjen tekemiseksi vaiheissa 4–9.
- Jos aika ajastimen päälle tai pois kytkemiseksi on sama kuin ajastimen tallennusaika, vain aika ajastimen päälle tai pois kytkemiseksi on käytössä. Ajastimen tallennusaikaa ei käytetä tällöin.
- Jos automaattinen ajastin on käytössä, MP3/CD- tai USB-toiminto voivat vaatia lisävaiheen niiden aktivoimiseksi levystä (tai laitteesta) riippuen. Sinun kannattaa valita mieluummin viritintoiminto.

Ajastimen peruuttaminen

Sen jälkeen, kun olet asettanut ajastimen, laite aloittaa automaattisesti siitä ajasta, minkä TIMER-ilmaisin näyttää näytöllä. Jos et halua enää käyttää ajastinta, sinun täytyy peruuttaa se.

Voit	Paina TIMER ON/OFF -painiketta....
Peruuttaa ajastuksen	Kerran. Tulos: ⏲ ei näy enää näytöllä.
Aloittaa ajastimen uudelleen	Kahdesti. Tulos: ⏲ näkyy jälleen näytöllä.

- Kun valitset TIMER OFF (AJASTIN POIS) -tilan, TIMER RECORDING (AJASTINTALLENNUS)- ja TIMER (AJASTIN) -toiminnot eivät ole käytettävissä.

Radion kuunteleminen

Voit tallentaa enintään:
15 **FM**-asemaa.

1. Valitse **FM** painamalla **TUNER/AUX** -painiketta.

2.

Aseman hakeminen	Paina TUNING MODE -painiketta
Esiasetus	Kerran tai useamman kerran, kunnes PRESET ilmestyy näkyviin. Voit hakea tallennettuja taajuuksia Preset -tilassa.
Manuaalisesti	Kerran tai useamman kerran, kunnes MANUAL ilmestyy näkyviin. Voit hakea taajuuksia yksitellen manuaalisessa tilassa.

3. Valitse tallennettava asema:
- Valitse esiasetettu asema kaukosäätimen **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨ -painikkeilla.
- Hae automaattisesti aktiivisia lähetysasemia pitämällä kaukosäätimen **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨-painiketta painettuna.

4. Voit vaihtaa stereo- ja monotilan välillä **MO/ST**-painikkeella.
- Valitse **MONO**-tila huonolla lähetysalueella, jotta saat puhtaamman lähetysäänen.
- Tämä on käytössä vain, kun kuuntelet FM-asemaa.

5. Jos et halua tallentaa löydettyä radioasemaa, palaa vaiheeseen 3 ja hae toinen asema.
Muussa tapauksessa:
a. Paina **ENTER**-painiketta.
b. Tai valitse ohjelmanumero painamalla kaukosäätimen **TUNING/ALBUM**-painiketta.
c. Tallenna esiasetus painamalla **ENTER**-painiketta.

6. Tallenna lisää radiotaajuuksia toistamalla vaiheet 3–5.

➢ **Viritystila**
- Voit hakea radioasemia manuaalisesti päälaitteen painikkeilla I◀◀ tai ▶▶I, kun olet manuaalisessa tilassa.
- Voit hakea tallennettua radioasemaa päälaitteen painikkeilla I◀◀ tai ▶▶I, kun olet esiasetustilassa.

Tallennetun aseman valitseminen

Voit kuunnella tallennettuja radioasemia.

1. Valitse **FM** painamalla **TUNER/AUX** -painiketta.

2. Paina kaukosäätimen **TUNING MODE** (VIRITYSTILA) -painiketta, kunnes "**PRESET**" näytetään.

3. Valitse haluamasi esiasetusnumero päälaitteen painikkeilla I◀◀ tai ▶▶I tai kaukosäätimen **TUNING/ALBUM** ∧ - tai ∨-painikkeella.

Tallennustoiminto

Voit tallentaa CD-levyn sisältöä, radiolähetystä ja ulkoisen lähteen sisältöä USB-tallennuslaitteelle.

1. Kytke ulkoinen USB-tallennuslaite tuotteen USB (⇐) -liitäntään.
2. Toista levyä, viritä asema tai yhdistä ulkoinen lähde tuotteeseesi.

   CD
   - Valitse CD-toiminto päälaitteen **MP3/CD**-painikkeella.
   - Avaa levykelkka **OPEN/CLOSE** -painikkeella.
   - Aseta CD-levy laitteeseen ja sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE** -painiketta.
   - Valitse haluamasi kappale CD-valintapainikkeilla (⏮ tai ⏭).

   Viritin
   - Valitse TUNER painamalla **TUNER/AUX** -painiketta.
   - Viritä asema, jota haluat tallentaa.

   Ulkoinen lähde
   - Ulkoisen laitteen/MP3-soittimen kytkeminen tuotteeseen.
   - Valitse <AUX>-tulo painamalla **TUNER/AUX** -painiketta.
   - Toista kappale ulkoiselta laitteelta.
3. Aloita tallennus painamalla **USB REC** -painiketta.

   CD
   - "TRACK RECORDING" näkyy näytöllä ja CD-tallennus aloitetaan.
   - Aloita kaikkien levyn raitojen tallennus pitämällä **USB REC** -painiketta painettuna. "FULL CD RECORDING" näytetään näytöllä.

   MP3-CD
   - Paina **USB REC** -painiketta. Sillä hetkellä toistettava tiedosto kopioidaan USB-laitteelle.
   - Pidä **USB REC** -painiketta painettuna. Kaikki nykyisen kansion tiedostot kopioidaan USB-laitteelle.
   - Paina **USB REC** -painiketta, kun kytket mikrofonin. Sillä hetkellä toistettava tiedosto tallennetaan USB-laitteelle. Myös mikrofonin ääni tallennetaan.
     MP3 RECORDING: "MP3 RECORDING"→"RECORD"
     CD COPY: "CHECK"→"START"→"COPY XX"→"COPY END"
     näytetään näytöllä. Kun tallennus on valmis, "STOP" näytetään näytöllä.
   - Jos tiedostonimi on jo olemassa, "FILE EXIST" näytetään näytöllä ja toiminto peruutetaan.

   Viritin/ulkoinen lähde
   - RECORD näytetään näytöllä.
4. Lopeta tallennus **STOP** (■)-painikkeella. Laite luo ja tallentaa tallennetut tiedostot automaattisesti . MP3-muodossa (SAM-XXXX.MP3).
5. Kun tallennus on valmis, USB-laitteellesi luodaan hakemisto "RECORDING(DISCxxxx)" (KOKONAISEN CD:N KOPIOINTI), "RECORDING" (RAIDAN KOPIOINTI), "CD COPY" (MP3 CD), "MP3 RECORDING" (MP3 CD), "TUNER RECORDING" tai "AUX RECORDING".

➢
- Älä kytke USB-laitetta tai virtajohtoa irti tallennuksen aikana, sillä tämä voi vahingoittaa tiedostoa.
- WMA/MP2-tiedostoja voidaan kopioida mutta ei tallentaa.
- Jos kytket USB-laitteen irti tallennuksen aikana, kesken jäänyt tallennustiedosto voi vaurioitua eikä sitä voi välttämättä poistaa. Jos näin tapahtuu, kytke USB-laite tietokoneeseen ja varmuuskopioi USB-laitteen tiedot ensin ja alusta se tämän jälkeen.
- Jos USB-laitteella ei ole riittävästi vapaata muistitilaa, järjestelmä näyttää viestin "NOT ENOUGH MEMORY".
- USB-laitteen tai kiintolevyn, johon tallennat, on oltava alustettu FAT-tiedostomuotoon. NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.
- Kun käytät CD-pikahakutoimintoa, CD-tallennus ei ole käytettävissä.
- Tallennusaika voi joskus olla pidempi tietyillä USB-laitteilla.
- CD-tallennustoimintoa ei voida käyttää ohjelmointitilassa.
- Taajuuskorjain on asetettu "OFF" (EI KÄYTÖSSÄ) -tilaan automaattisesti eikä se ole käytettävissä CD-tallennuksen aikana.
- GIGA SOUND -toiminto on asetettu "OFF" (EI KÄYTÖSSÄ) -tilaan automaattisesti eikä se ole käytettävissä CD-tallennuksen aikana.
- REPEAT (TOISTO) -toiminto on asetettu "OFF" (EI KÄYTÖSSÄ) -tilaan automaattisesti eikä se ole käytettävissä CD-tallennuksen aikana.
- Jos käytät MIC-toimintoa CD-tallennuksen aikana, mikrofoniääni tallennetaan.
- Et voi tallentaa radiota, kun haet asemia tai jos asemia ei ole saatavilla Tuner (Viritys) -tilassa.
- Huomaa, että tulotason asettaminen liian suureksi voi aiheuttaa kohinaa tallennukseen, kun musiikkia tallennetaan ulkoiselta laitteelta AUX- tai USB-kanavan kautta. Pienennä tässä tapauksessa ulkoisen laitteen äänenvoimakkuustasoa.
- TUNER/AUX (VIRITYS/AUX) -tallennusaika on enintään 5 tuntia.

Tallennusnopeus

Voit valita tallennusnopeuden ennen tallennusta.

Joka kerran, kun painat kaukosäätimen CD REC SPEED (CD:N TALLENNUSNOPEUS) -painiketta, tallennusnopeus muuttuu seuraavasti:

RECORD SPD X 1 ➞ RECORD SPD X 3

- Kun tallennat virittimestä tai ulkoisesta lähteestä, et voi vaihtaa tallennusnopeutta.
- Jos valitset RECORD SPD X 3 -nopeuden, et kuule ääntä tallennuksen aikana.
- Jos olet kytkenyt mikrofonin, voit käyttää yhtä tallennusnopeustilaa: RECORD SPD X 1.
- Jos kytket mikrofonin irti tallennuksen aikana, tallennus lopetetaan. Tallennusta ei jatketa, jos kytket mikrofonin uudelleen kiinni.

EQ-tilan valitseminen

Minikompaktijärjestelmä sisältää esiasetettuja taajuuskorjainasetuksia, jotka on optimoitu tiettyihin musiikkityylilajeihin. Voit myös säätää basso-, keski-taso- ja diskanttitasoja manuaalisesti.

1. Paina **EQ**-painiketta.
   Äänitila muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti:

   OFF➞FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON➞FOLKLORE ➞PARTY➞POP➞HIP HOP➞ROCK➞JAZZ ➞CLASSIC➞ELECTRONIC➞MP3 ENHANCER ➞VIRTUAL SOUND➞U B 0

2. BASS, MIDDLE, TREBLE -tason asettaminen manuaalisesti:
   Paina **ENTER**-painiketta, kun valitset U B 0.
   Tulos: BASS (BASSO) -taso vilkkuu.
   Valitse taso väliltä -6 – +6 painamalla **TUNING/ALBUM** ∧- tai ∨-painiketta.
   Paina **ENTER**-painiketta.
   Tulos: MIDDLE (KESKITASO) -taso vilkkuu.
   Valitse taso väliltä -6 – +6 painamalla **TUNING/ALBUM** ∧- tai ∨-painiketta.
   Paina **ENTER**-painiketta.
   Tulos: TREBLE (DISKANTTI) -taso vilkkuu.
   Valitse taso väliltä -6 – +6 painamalla **TUNING/ALBUM** ∧- tai ∨-painiketta.
   Paina **ENTER**-painiketta.
   Tulos: Asetus on valmis.

➢ • Taajuuskorjain on asetettu "OFF" -tilaan automaattisesti eikä se ole käytettävissä CD-tallennuksen aikana.

PAIKALLISEN EQ-tilan valitseminen

Voit valita LOCAL EQ -tilan suoraan LOCAL EQ -painikkeella.

1. Paina päälaitteen **LOCAL EQ** -painiketta, kunnes asianmukainen asetus on valittu.
   Äänitila muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti:

   OFF➞FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON➞FOLKLORE

➢ • Paikallinen taajuuskorjain on asetettu "OFF" -tilaan automaattisesti eikä se ole käytettävissä CD-tallennuksen aikana.

FOOTBALL -TILAN käyttö

Jalkapallotila tekee äänestä puhtaamman ja lisää todentuntua urheilulähetyksiin.

1. Paina **FOOTBALL MODE** -painiketta.
   Äänitila muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti:

   OFF ➞ ANNOUNCER ➞ STADIUM

2. Peruuta toiminto painamalla **FOOTBALL MODE** -painiketta, kunnes "**OFF**" näkyy näytöllä.

GIGA SOUND -toiminto

GIGA SOUND -toiminto vahvistaa bassoääntä ja tarjoaa kaksi kertaa tehokkaamman basson voimakasta ja realistista ääntä varten.

1. Paina päälaitteen **GIGA SOUND BLAST** -painiketta tai kaukosäätimen **GIGA**-painiketta.
   Ääni muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti:

   OFF ➞ GIGA SOUND BLAST

2. Peruuta toiminto painamalla **GIGA SOUND BLAST** -painiketta, kunnes "**OFF**" näkyy näytöllä.

Mikrofonin kytkeminen

Voit kytkeä mikrofonin laitteeseen ja laulaa suosikki-CD-levyjesi mukana.

1. Kytke monomikrofoni (3.5ø) tuotteen edessä olevaan MIC-liitäntään.
2. Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta **MIC VOL-, +** -painikkeilla.
3. Ota Oma karaoke -toiminto käyttöön **MY KARAOKE** -painikkeella. Aina kun painiketta painetaan, vaihtoehto muuttuu seuraavasti: ON ➞ OFF.
   - Jos kuulet outoja ääniä (vinkumista tai äänen kiertämistä), kun käytät Karaoke-toimintoa, siirrä mikrofoni kauemmas kaiuttimista. Voit myös pienentää mikrofonin tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
   - Mikrofoni ei toimi AUX- tai TUNER (VIRITYS) -tilassa.
   - GIGA SOUND kytketään automaattisesti pois päältä, jos kytket mikrofonin. Toiminto on edelleen pois käytöstä, kun kytket mikrofonin irti. Sinun on otettava se uudelleen käyttöön manuaalisesti.
   - Kun Oma karaoke on käytössä, EQ (TAAJUUSKORJAIN) / LOCAL EQ (PAIKALLINEN TAAJUUSKORJAIN) / FOOTBALL MODE (JALKAPALLOTILA) / GIGA SOUND eivät toimi.
   - Järjestelmä ei säilytä Oma karaoke -asetuksia, kun kytket Oman karaoken pois päältä.
   - Käytä monomikrofonia. Jos kytket stereomikrofonin laitteeseen, mikrofoni ei välttämättä toimi oikein.
   - OMA KARAOKE -toiminto on käytettävissä vain silloin, jos olet kytkenyt mikrofonin laitteeseen.

Vianetsintä

Jos laite ei toimi oikein, katso ohjeita alla olevasta taulukosta. Jos havaittua ongelmaa ei ole luettelossa tai jos ohjeet eivät auta ongelmaan, katkaise laitteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsungin elektroniikkapalveluun.

Vika	Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
Levyä ei voi poistaa.	• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan kunnolla? • Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
Toisto ei ala välittömästi Play/ Pause (Toista/Keskeytä) -painikkeen painamisen jälkeen.	• Onko levy vääntynyt tai naarmuinen? • Puhdista levy.
Ei ääntä.	• Laite ei tuota ääntä nopean toiston ja hitaan toiston aikana. • Onko kaiuttimet kytketty oikein? • Onko levy pahoin vaurioitunut?
Kaukosäädin ei toimi.	• Käytetäänkö kaukosäädintä toimintaetäisyyden ja -kulman sisällä? • Onko paristojen varaus päässyt loppumaan?
• Tuote ei toimi. (Esimerkki: Virta katkeaa, etupaneelin näppäin ei toimi tai kuulet erikoisen äänen.) **• Tuote ei toimi oikein.**	• Palauta laitteen asetukset: Kun laitteessa ei ole levyä ja ”NO DISC” -viesti näkyy tuotteen näytöllä, pidä päälaitteen **STOP** (■) -painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan. **STOP** (■) button on the main unit for longer than 5 seconds. **RESET** (PALAUTA) -toiminnon käyttö poistaa kaikki tallennetut asetukset. Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Radiolähetyksen vastaanotto ei onnistu.	• Onko antenni kytketty oikein? • Jos antennin tulosignaali on heikko, asenna ulkoinen FM-antenni paikkaan, jossa on hyvä vastaanotto.

Tekniset tiedot

Yleistä	Paino (MX-H630)	2.2 Kg
	Paino (MX-H730)	2.5 Kg
	Mitat	203 (L) x 306 (K) x 256,5 (S) mm
	Käyttölämpötila	+5°C~+35°C
	Käyttötilan ilmankosteus	10 % – 75 %
FM-Viritin	Signaali/kohinasuhde	55 dB
	Kättökelpoinen herkkyys	12 dB
	Harmoninen kokonaissärö	0.6 %
CD-levy	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Lukunopeus: 4,8–5,6 m/s.
		Toistoaika enintään: 74 minuuttia
Vahvistin		MX-H630- 230 Watts (MAX)
	Etukaiuttimen teho	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-H730- 600 Watts (MAX)
	Etukaiuttimen teho	300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Taajuusalue	20 Hz~20 KHz
	Signaalikohinasuhde (S/N)	80 dB
	Kanavaerotus	65 dB
	Tuloherkkyys	(AUX) 2V

*: Nimellisarvo

- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Suunnittelu sekä tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkkitarrasta.

Avoimen käyttöoikeuden ilmoitus

Voit lähettää kysymyksesi ja pyyntösi avoimen lähdekielen projekteihin liittyen ottamalla yhteyttä Samsungiin sähköpostitse: (oss.request@samsung.com).

CE

Samsung Electronics ilmoittaa täten, että tämä laitteisto on yhteensopiva EU:n direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten kanssa.
Alkuperäinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com.
Siirry kohtaan Tuki > Hae tuotetukea, ja anna mallin nimi.
Tätä laitteistoa voidaan käyttää kaikissa EU-maissa.

Ota yhteyttä Samsungiin

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Alue	Yhteydenottopiste ☎	Verkkosivusto
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Alue	Yhteydenottopiste ☎	Verkkosivusto
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Tuotteen paristojen oikea hävittäminen]

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on erotettava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.